NOTICE VOLET ROULANT TIRAGE DIRECT

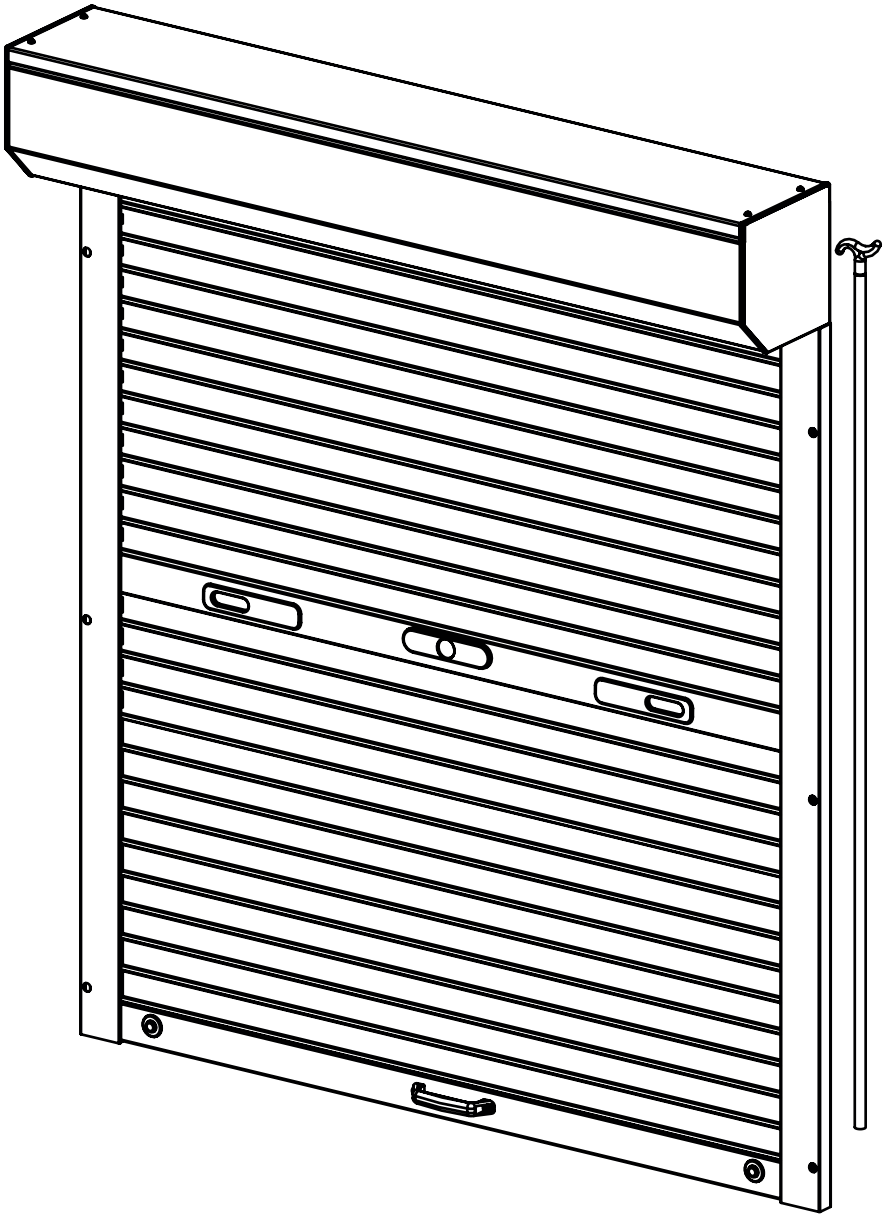

Fabrication Française

AP

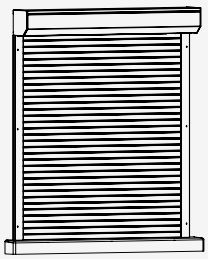

Pour pose en applique

EX IN

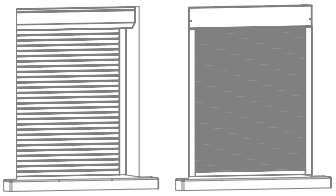

Pour une pose EX et IN téléchargez la notice sur notre site

AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE DE VOTRE VOLET ROULANT, N'HÉSITEZ PAS À CONSULTER NOS TUTORIELS VIDÉOS EN SCANNANT LES CODES CI-DESSOUS OU EN VISIONNANT NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

Vidéo Type de pose

Vidéo Montage Volet TD EX

YouTube

@Volet-moustiquaire

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

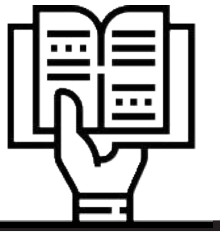

La paroi de coffre est une trappe de visite destinée à l'entretien et à la révision. C'est pour quoi elle doit toujours être accessible.

En cas de vent violent, votre volet doit être complètement ouvert ou complètement fermé.
En cas de gel le volet peut geler et rester bloqué. Ne jamais forcer sur la manœuvre. S'il risque de geler, éteignez la fonction ouverture/fermeture automatique (hors moteur à détection automatique).
Surveillez le volet pendant qu'il est en mouvement et éloignez les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé. Veillez à ce qu'aucun obstacle ne bloque la course du volet roulant.
Économie d'énergie : votre volet agit comme un bouclier thermique. Baissez votre volet lorsque vous quittez votre logement pour conserver la chaleur. Faites de même en été pour vous protéger de la chaleur du soleil.

ENTRETIEN

L'entretien de votre volet roulant doit se faire régulièrement surtout si celui-ci est dans une région à atmosphère saline et humide.
Cet entretien ne doit pas se faire avec un produit abrasif, solvant ou corrosif. L'entretien courant des profils (coffre, coulisses et lames) consiste à un simple lavage à l'eau claire et un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. Ne nettoyer pas le volet avec de l'eau par temps de gel il risquerait de geler.
Attention : si votre volet est électrique, coupez l'alimentation le temps du nettoyage.
Enlevez les poussières ou les corps étrangers dans les coulisses à l'aide d'un pinceau à poil souple.
Ne pas nettoyer le mécanisme du volet, ne pas utiliser de graisse, huile.

GARANTIE 2 ANS

La garantie commence à la date de facturation des volets roulants.
La garantie s'applique aux volets roulants installés en France métropolitaine.
La garantie couvre tout défaut de fabrication ou vice de matière.
Il n'y a pas de garantie sur l'ensemble des composants en aluminium laqué placés dans une zone de 2km de la côte. Cette garantie concerne le remplacement ou la remise en état et l'envoi gratuit des pièce(s) reconnue(s) défectueuse(s) par nos services. Elle ne couvre pas la main d'œuvre.
La garantie exclue les dysfonctionnements provoqués par :

- L'usure normale des produits (sangle, cardan...)
- Les coups par chute ou choc
- Une modification des produits par un tiers
- Les détériorations causées par un emploi anormal, des erreurs de montage ou de branchement
- Une négligence ou une carence dans l'entretien des produits
- Une cause extérieure et/ou des circonstances qualifiées de force majeure par les tribunaux (incendie, orage, tempête, vent, gel, catastrophes naturelles...)
- Elle ne peut donner lieu à des dommages et intérêts tels que notamment les frais de montage, démontage...

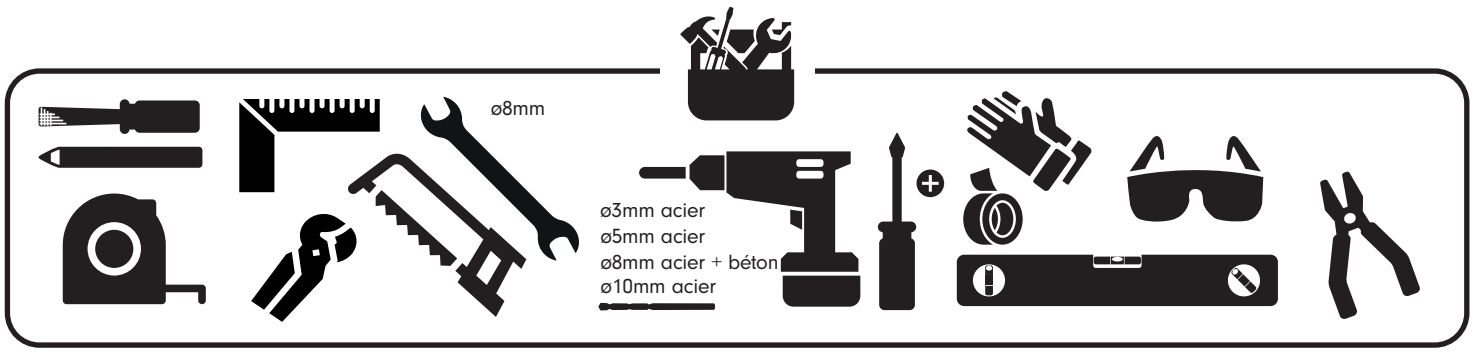

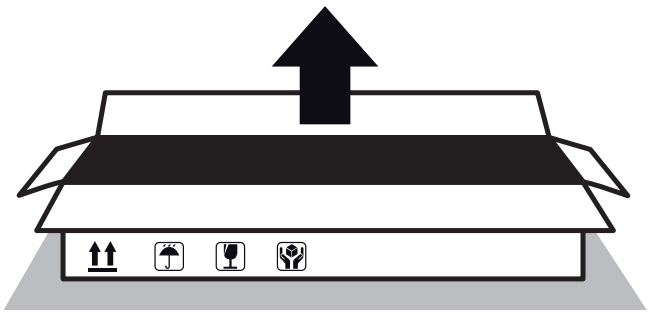

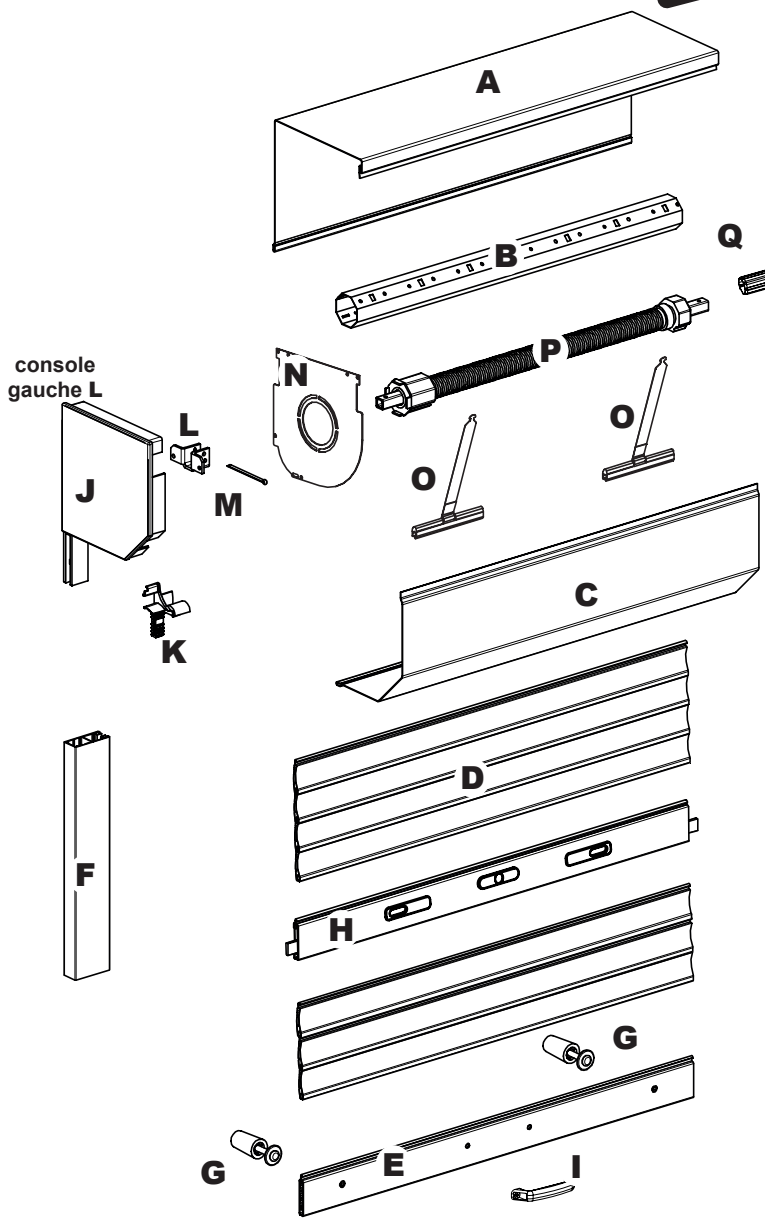

T (x1)		
U (x12)		3.5x9.5
V (x6)		4.8x32
W (x6)		8x40
X (x2)		5x10
Y (x2)		M05
Z1 (x2)		5x16

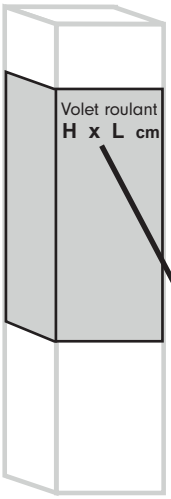

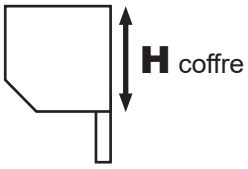

Dimensions du volet roulant

L = **cm**

H = **cm**

H coffre **=** **cm**

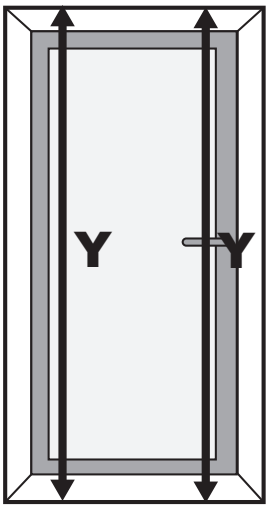

Retenir Y mini.

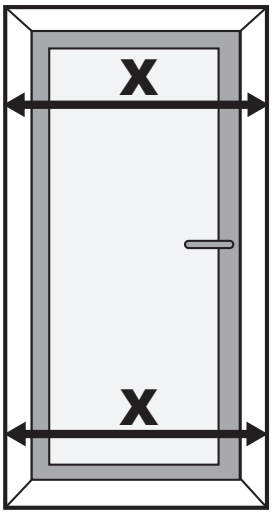

Retenir X mini.

AP

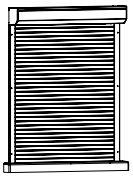

L - X - 10,6cm **=** **cm** **(chute 1 à couper)**

H - Y - H coffre **=** **cm** **(chute 2 à couper)**

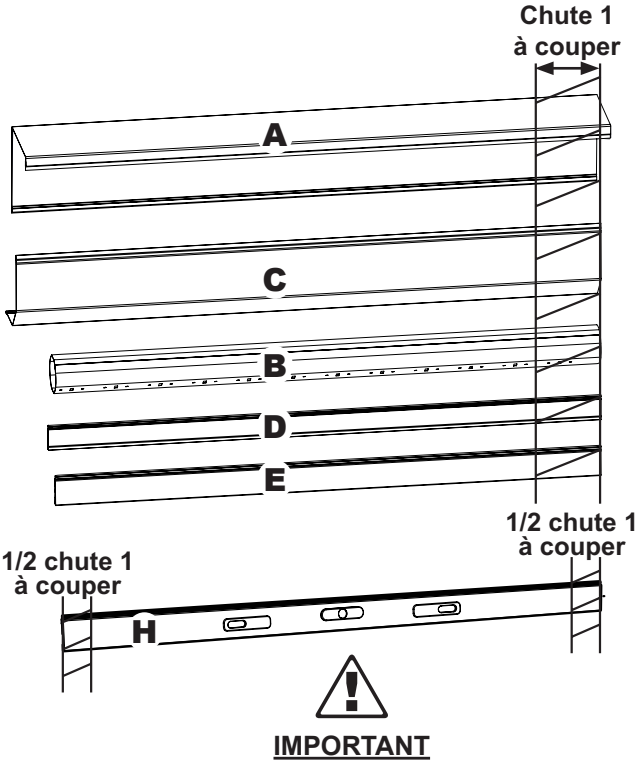

IMPORTANT

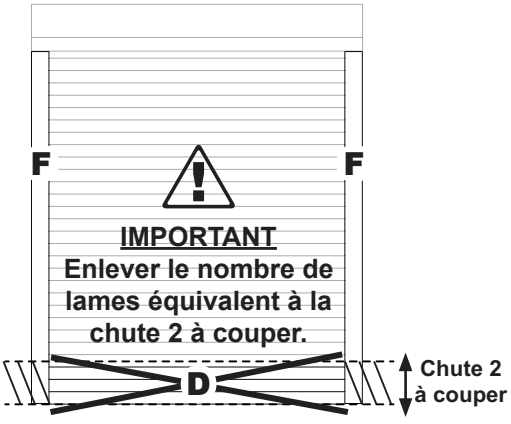

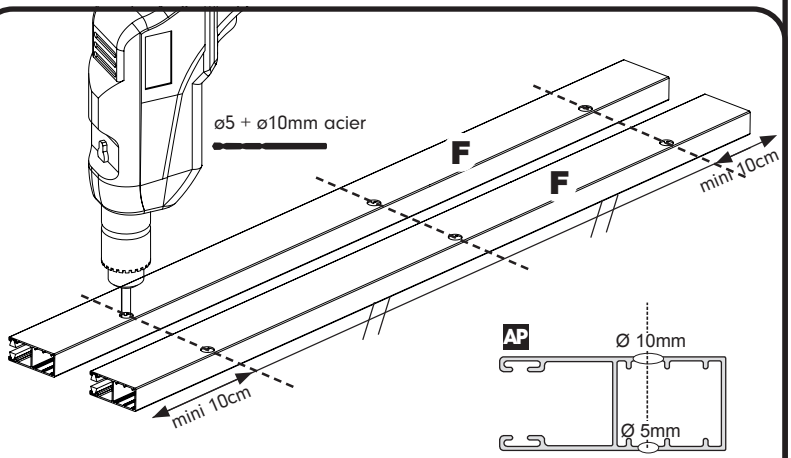

Cache vis en option

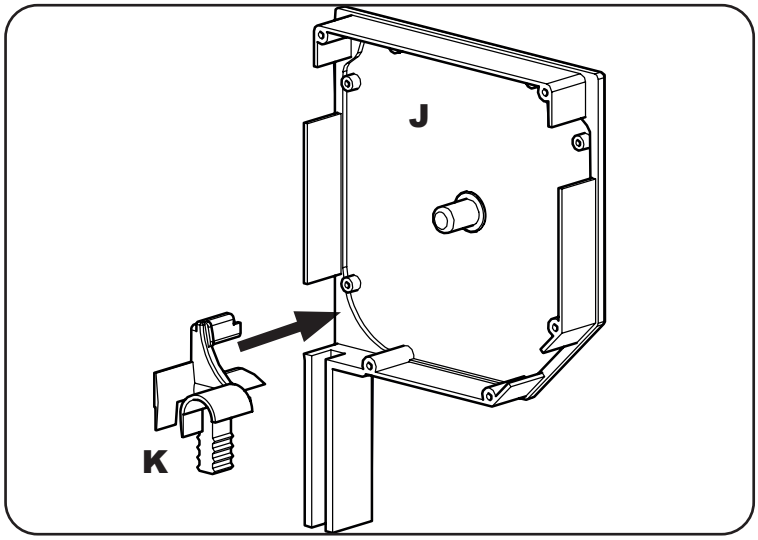
J
K

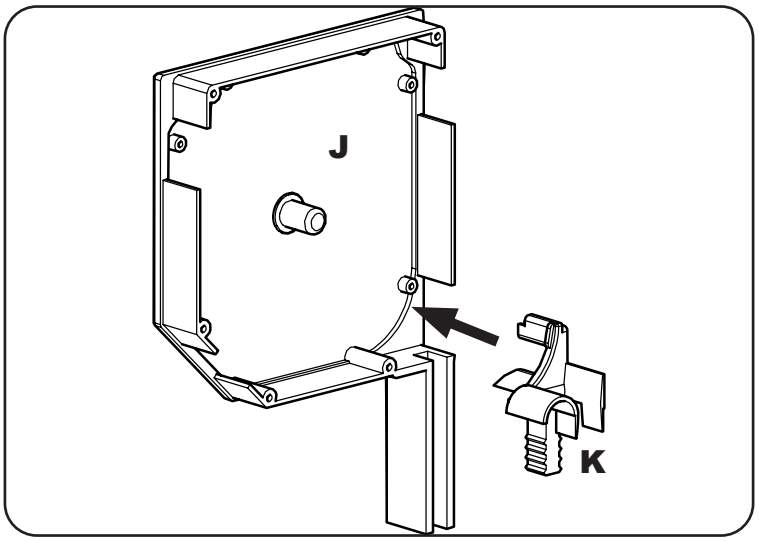
J
K

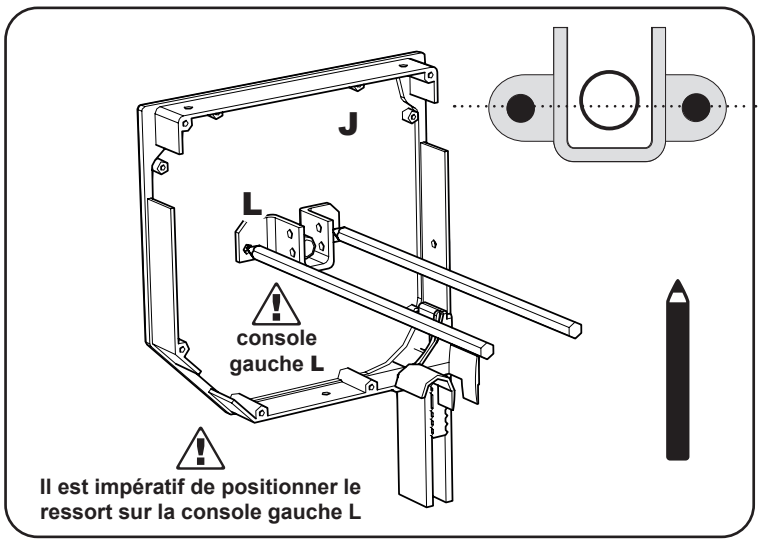
J
L
console
gauche L
Il est impératif de positionner le
ressort sur la console gauche L

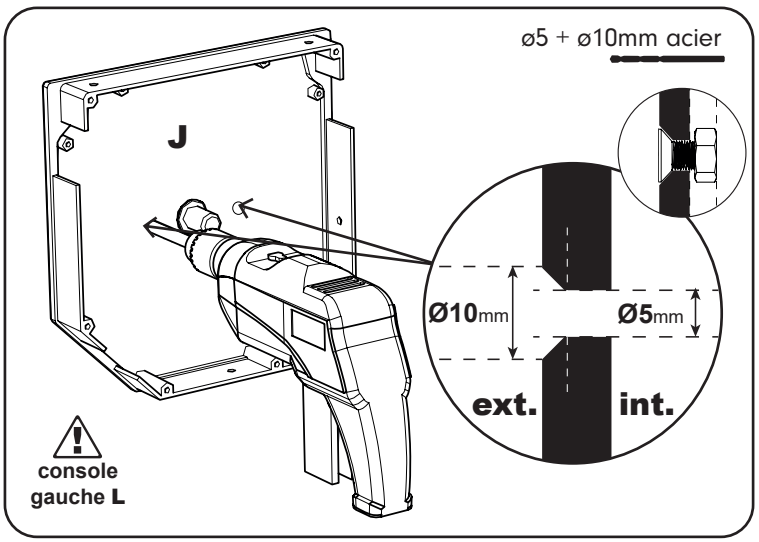
ø5 + ø10mm acier
J
Ø10mm
Ø5mm
ext.
int.
console
gauche L

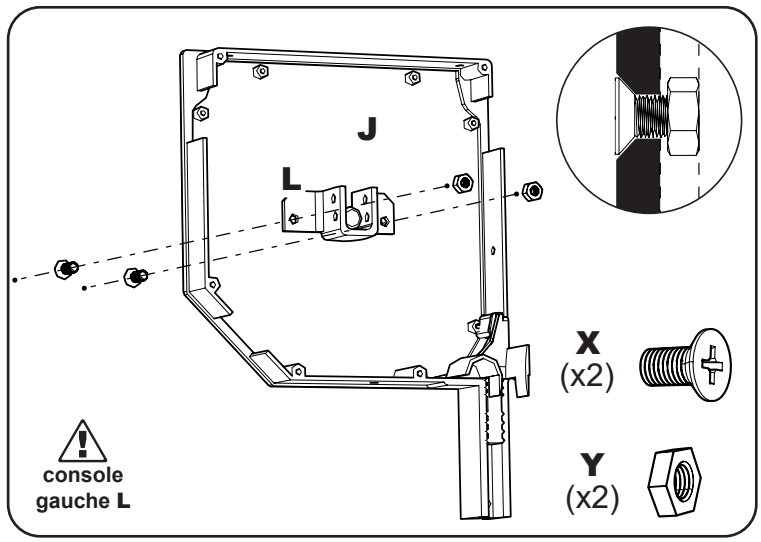
J
L
X
(x2)
Y
(x2)
console
gauche L

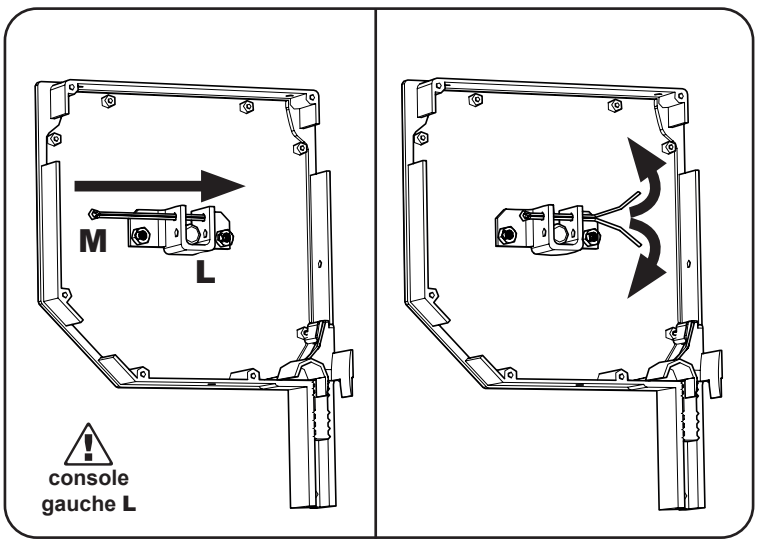
M
L
console
gauche L

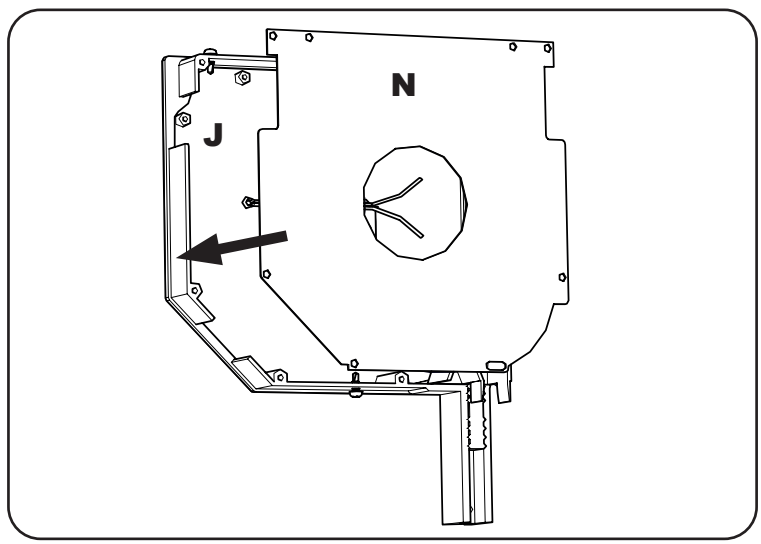
N
J

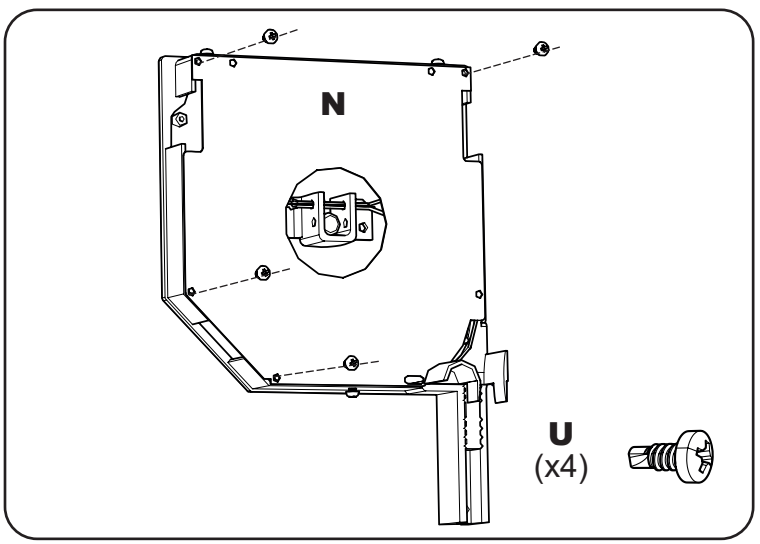
N
U
(x4)

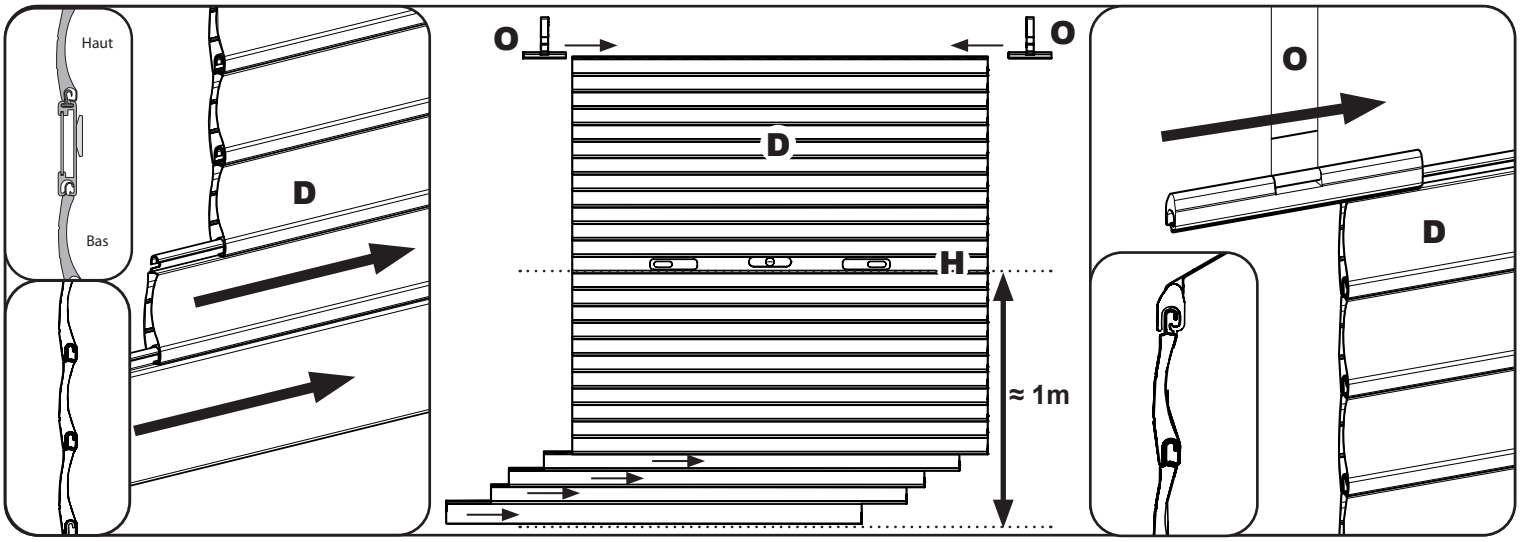
Haut
Bas
D
O
O
D
H
≈ 1m
O
D

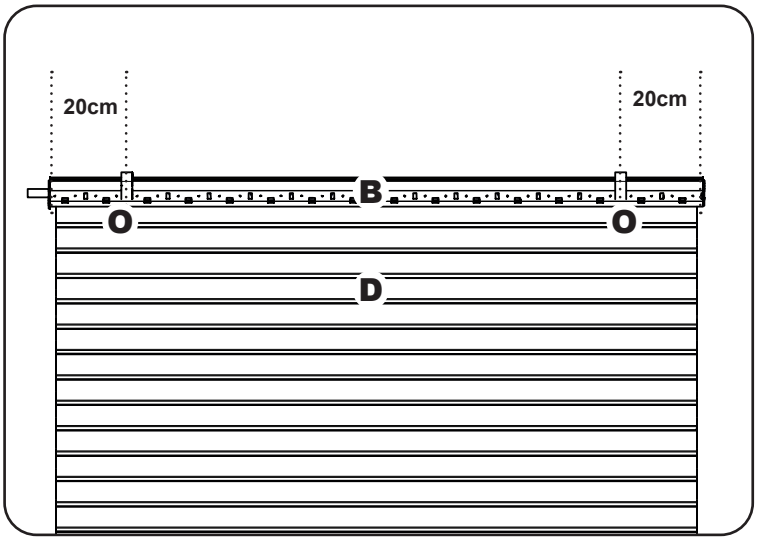
20cm
20cm
B
O
O
D

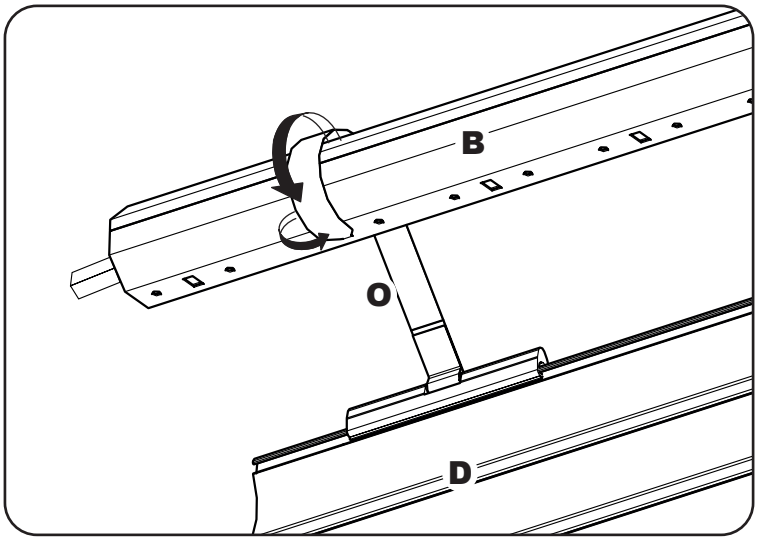
B
O
D

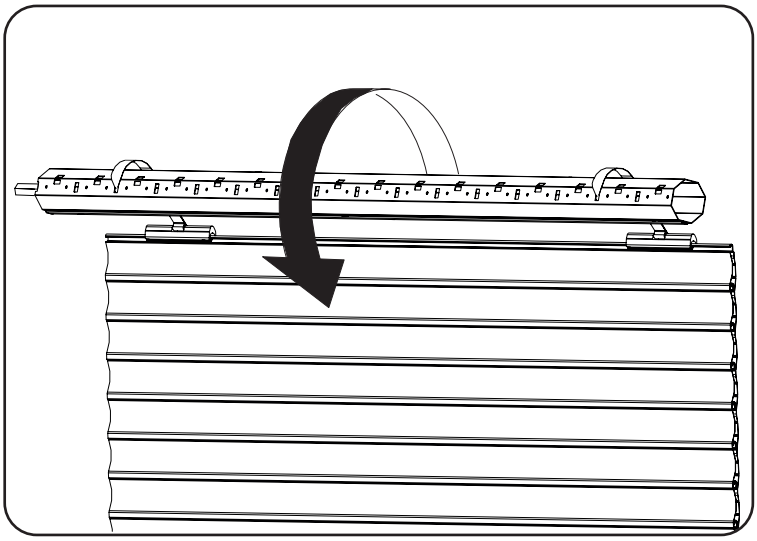

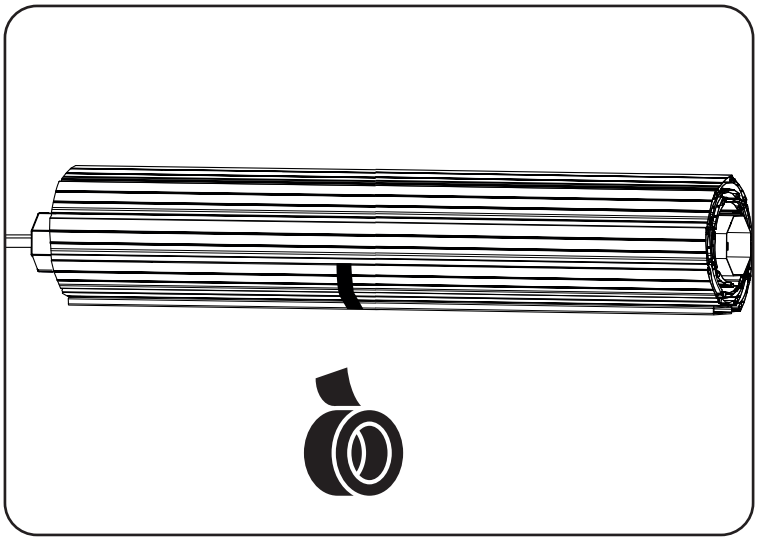

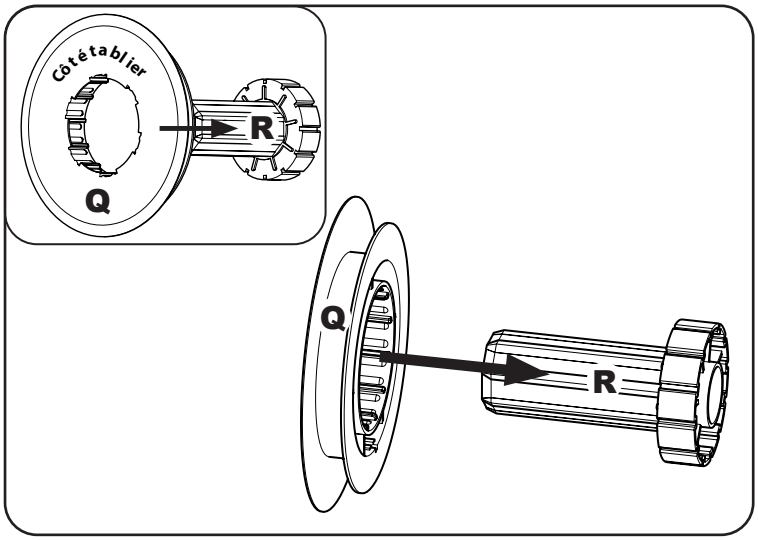
Côté tablier
R
Q
Q
R

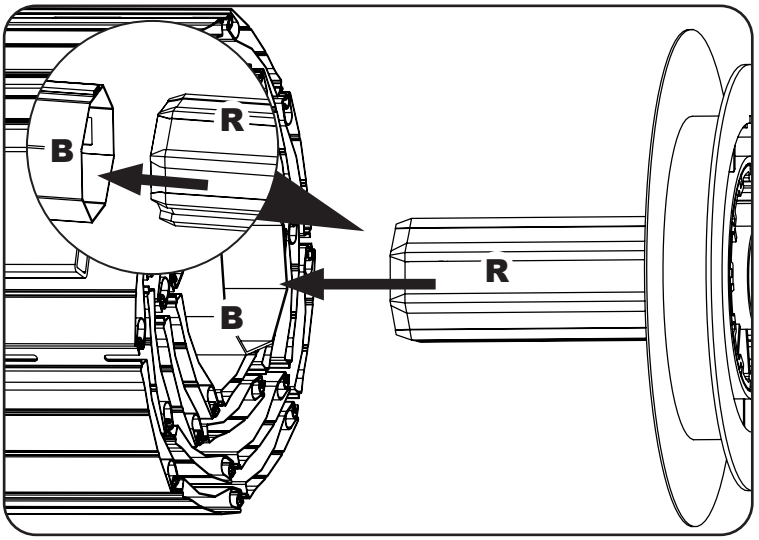
R
B
R
B

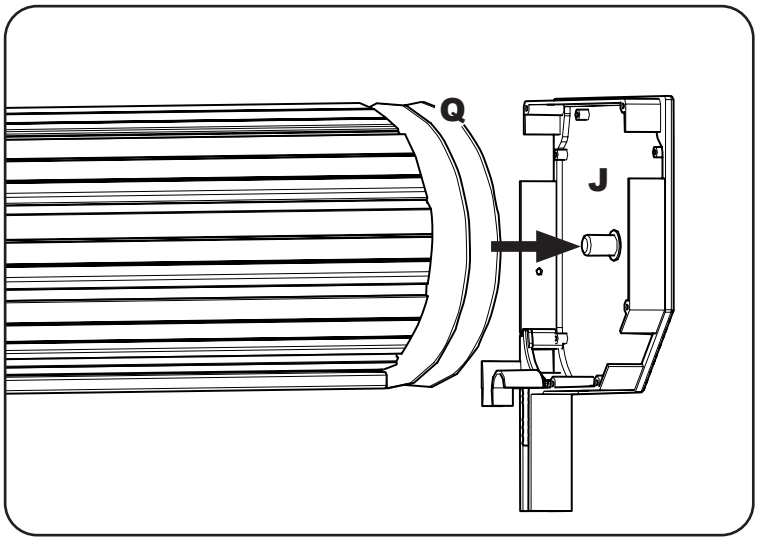
Q
J

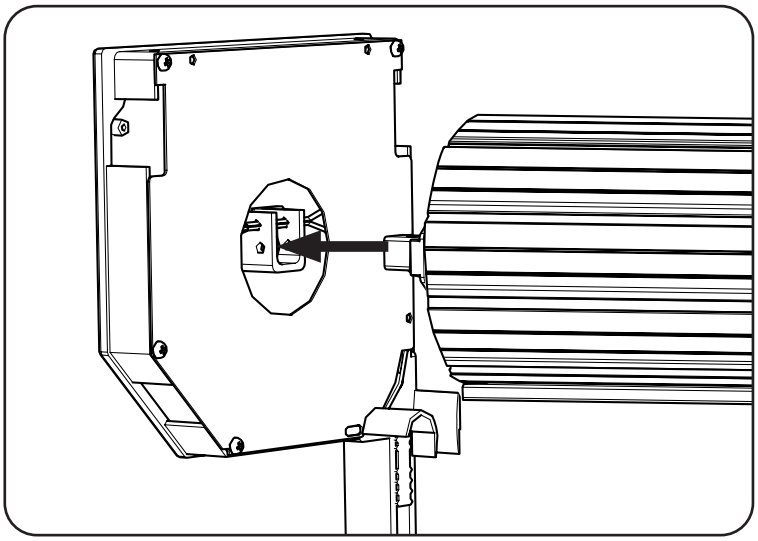

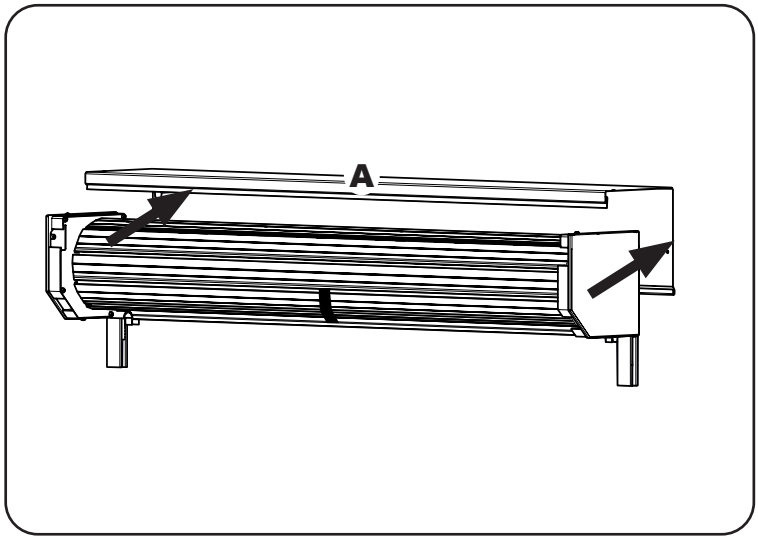
A

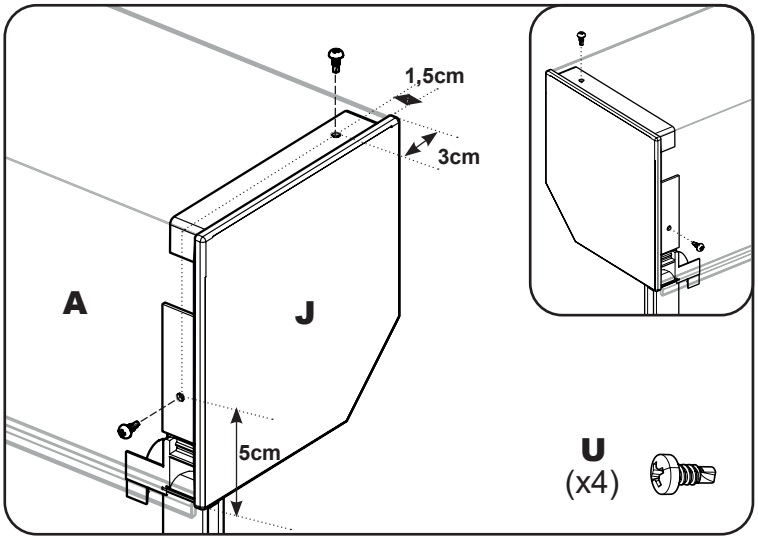
1,5cm
3cm
A
J
5cm
U
(x4)

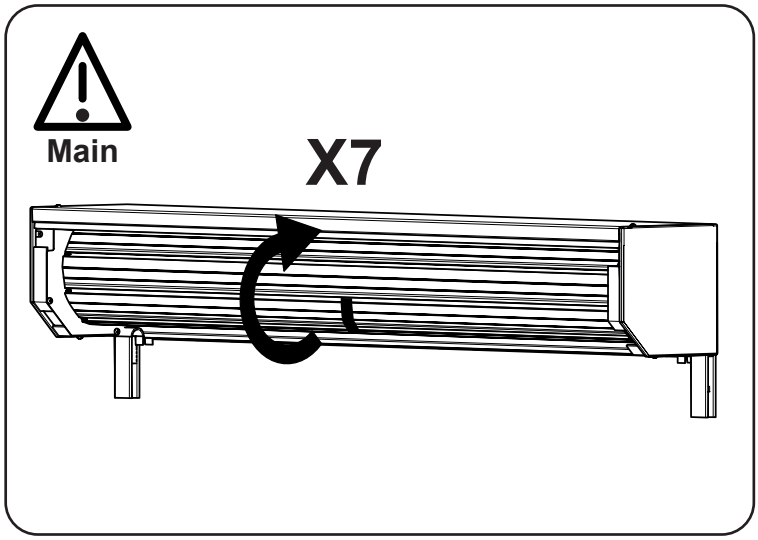
Main
X7

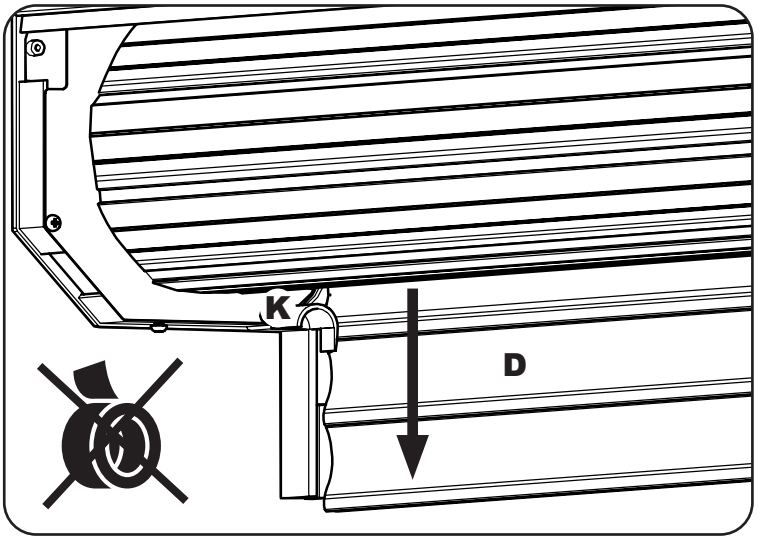
K
D

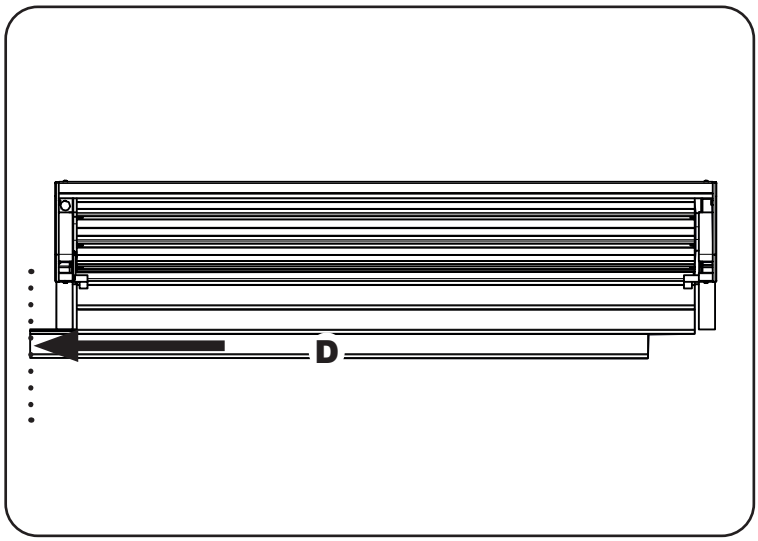
D

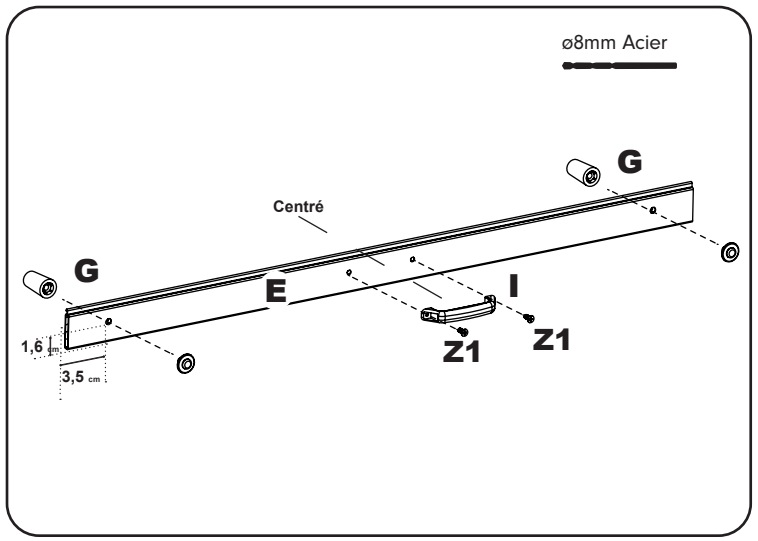
ø8mm Acier
G
Centré
G
E
I
Z1
Z1
1,6 cm
3,5 cm

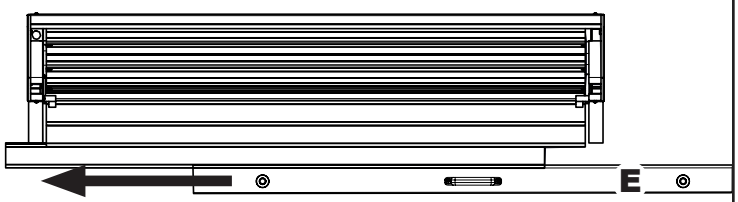
E

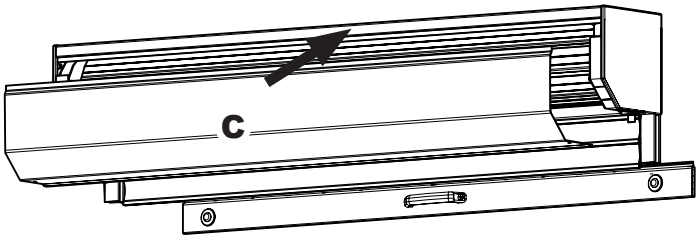
C

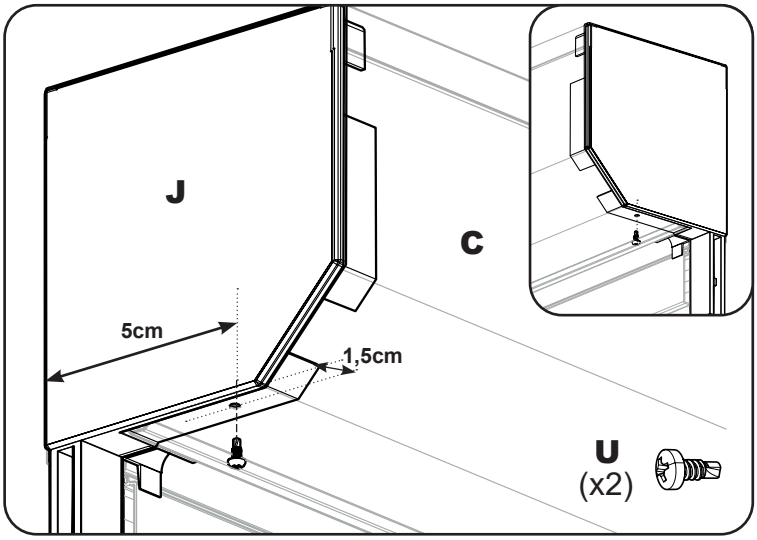
J
C
5cm
1,5cm
U
(x2)

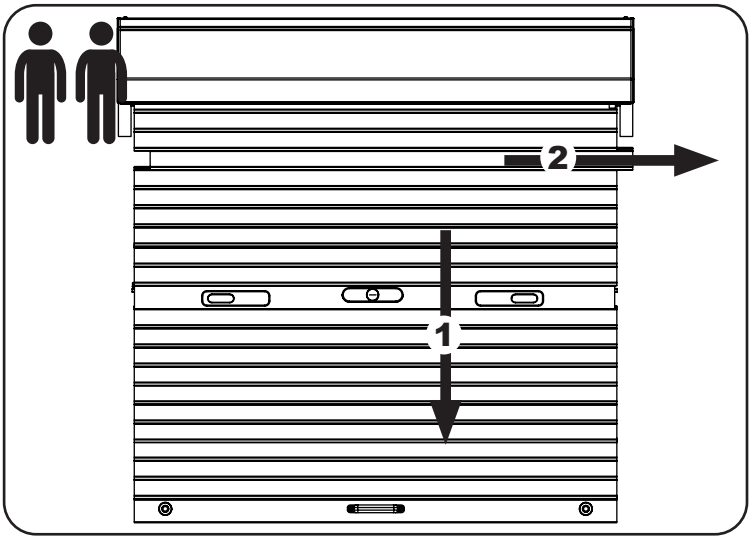
2
1

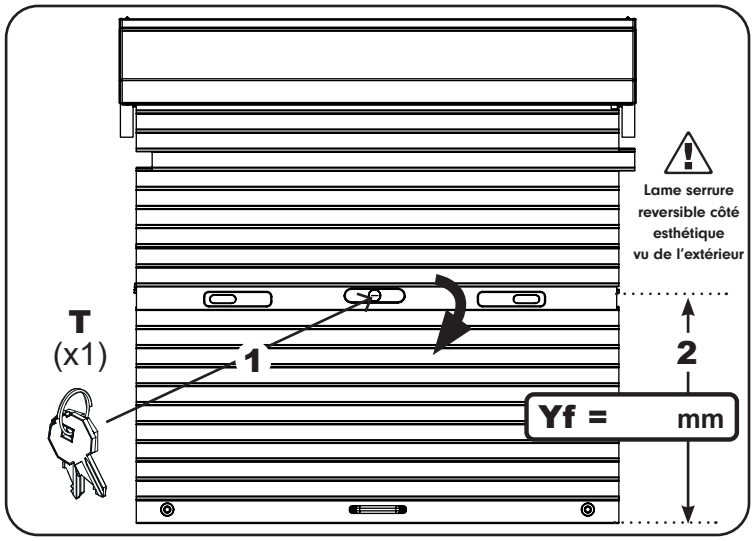
Lame serrure
reversible côté
esthétique
vu de l'extérieur
T
(x1)
1
2
Yf =
mm

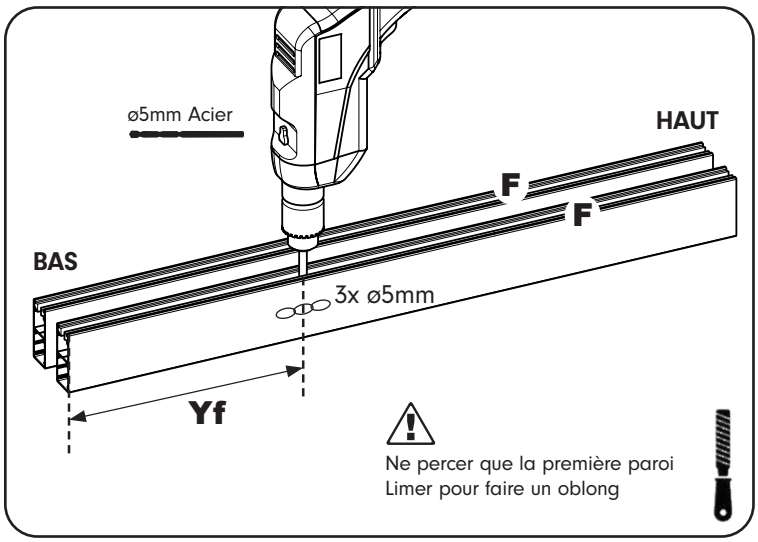
ø5mm Acier
HAUT
F
F
BAS
3x ø5mm
Yf
Ne percer que la première paroi
Limer pour faire un oblong

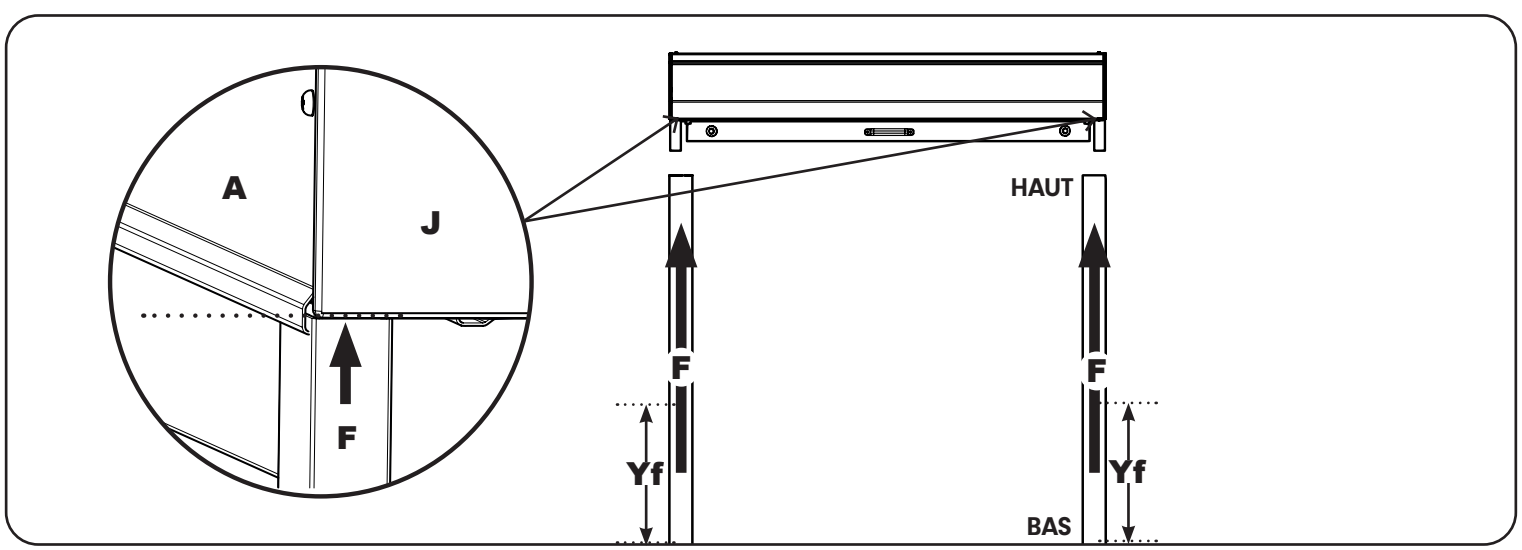
A
J
F
HAUT
F
F
Yf
Yf
BAS

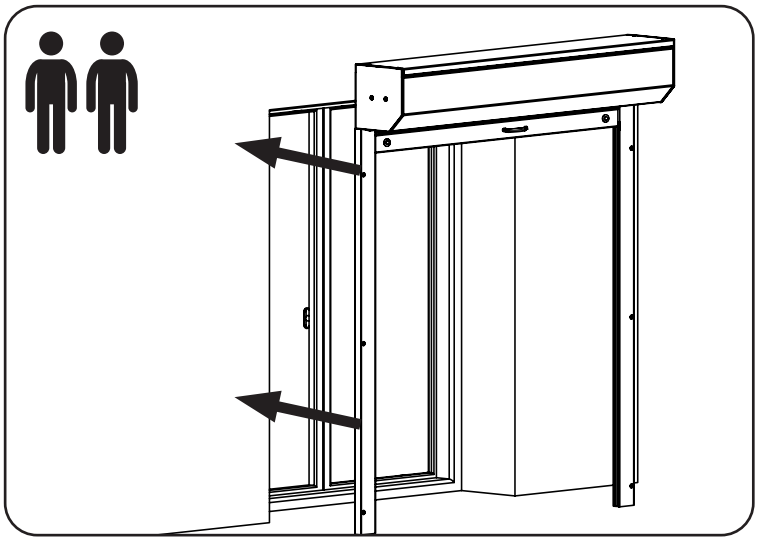

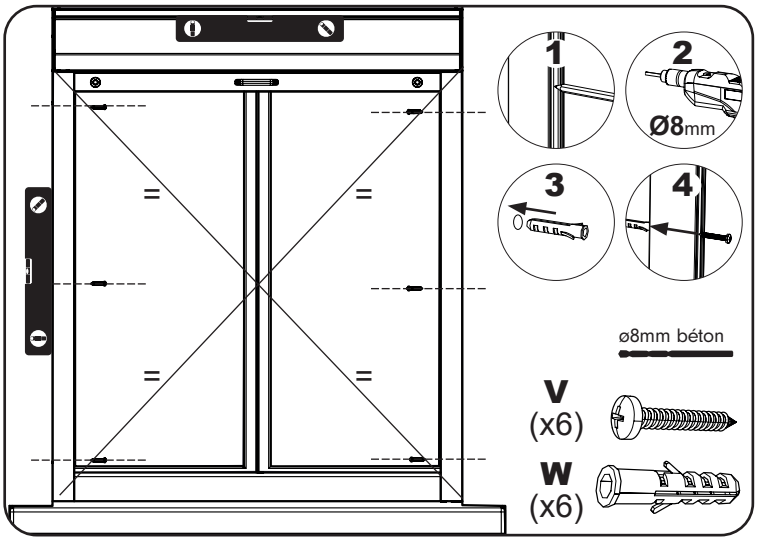
1
2
Ø8mm
3
4
ø8mm béton
V
(x6)
W
(x6)

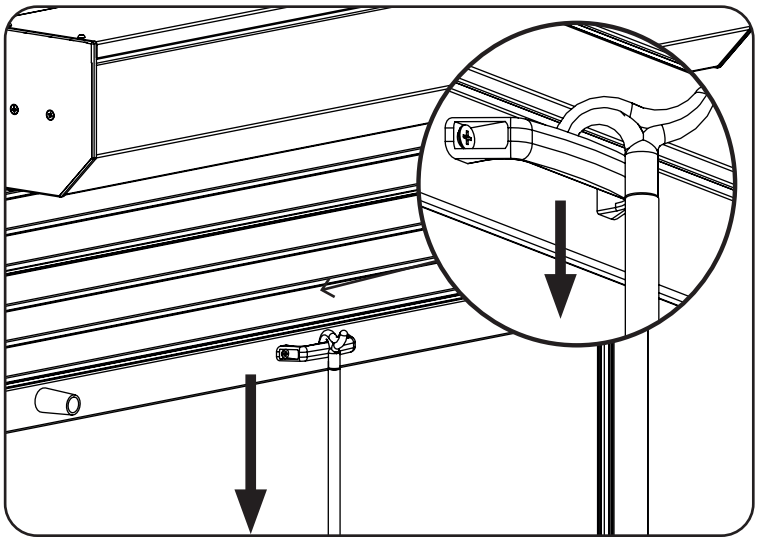

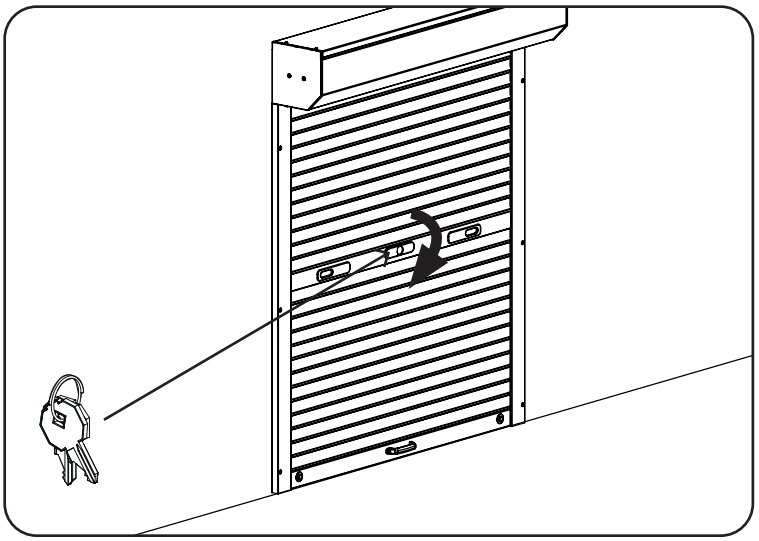

RÉGLAGE DE TENSION DU RESSORT

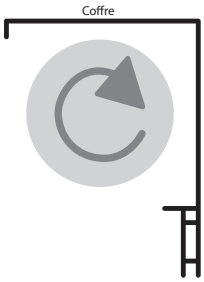

Pour **AUGMENTER** la tension, faire tourner le tablier sur lui-même à l'intérieur du caisson, dans le sens de la descente.

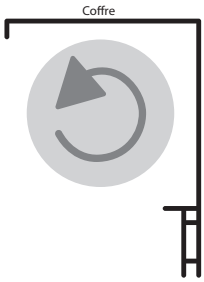

Pour **DIMINUER** la tension, faire tourner le tablier sur lui-même à l'intérieur du caisson, dans le sens de la montée.

RECOMMANDATIONS - CONSEILS ET ASTUCES

Votre volet bloque pendant la descente :
Vérifiez la position des lames enroulées, l'une d'elle a pu glisser et butte sur un côté.

Votre volet n'amorce pas la descente :
Vérifiez la position des entrées de glissière en plastique, éventuellement lester l'intérieur de la lame finale avec une barre métallique ou autre.

Votre lame finale se décroche :
Votre tablier est monté à l'envers, les lames doivent se relier les crochets vers le haut.

Votre volet remonte brutalement :
Diminuer la tension du ressort (cf. «réglage de tension du ressort»)

Votre volet ne remonte pas :
Augmenter la tension du ressort (cf. «réglage de tension du ressort»)

CONSEIL D'UTILISATION
En cas de tempête, veuillez ouvrir ou fermer le volet totalement ; une position intermédiaire crée une prise d'arrachement.

1. Mettre des gants et le faire à 2 personnes.
2. Fermer le volet et fermer la serrure
3. Maintenir le tube et enlever les attaches tablier
4. Ajouter ou enlever 2 tours de tube et remettre les attaches.
5. Relâcher doucement le tube en faisant attention aux mains.

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

L'appareil ne doit en aucun cas être jeté avec les déchets domestiques.
Ce produit est assujetti à la directive européenne 2012/19/UE.
Éliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute,prenez contact avec votre centre de recyclage.

Introduisez tous les matériaux d'emballage dans un circuit d'élimination respectueux de l'environnement.

Par la présente France Combi déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives européennes applicables pour l'Union Européenne. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l'adresse internet www.industries-en-france.fr/dop/

© Industries en France 2022